



Fiche technique

La **Bona PowerScrubber** est une autolaveuse compacte et puissante, pour un entretien approfondi de sols en bois vernis et huilés. En combinaison avec le nettoyant professionnel **Bona Deep Clean Solution**, elle enlève efficacement la saleté la plus tenace, des sols en bois. Équipée de deux brosses rouleaux, à fonctionnement contrarotatif, cette autolaveuse nettoie en profondeur – même sur un parquet rugueux, brossé et sur un sol en bois chanfreiné.

- Puissante et facile à manœuvrer
- Brosse rouleaux à fonctionnement contrarotatif, pour tous les types de parquet
- Aspire efficacement le liquide, d'où pas de risque pour les sols en bois
- Facile à remplir, à vider, à nettoyer et à transporter

Données techniques

Puissance	Max. 2700 W, Gem. 1900 W
Voltage	220-240 V / 50 Hz
Poids de la machine	34,5 kg
Brosses rouleaux	2 x 400 mm nylon blanc souple
Vitesse de rotation des brosses	1100
Capacité max. réservoirs	10 L
Dimensions	520 mm x 470 mm x 300 mm
Nettoyants recommandés	- Bona Deep Clean Solution - Bona Cleaner

Voir le mode d'emploi pour des données techniques supplémentaires.


Usage

Avant tout usage, lire attentivement le mode d'emploi et les instructions de sécurité décrits dans ce document !


Les recommandations mentionnées ci-dessous sont fournies en toute confiance et sont basées sur nos expériences actuelles avec la machine. Toutefois, avant tout usage, il faut considérer chaque sol et/ou situation comme unique et évaluer si le sol est apte d'être nettoyé machinalement.

PRÉPARATION

1. Bien aspirer le sol afin d'enlever toute saleté, poussière ou gravillons.
2. Remplir le réservoir d'eau propre (bac noir) de nettoyant dilué – max. 10 litres (lire les instructions du nettoyant)

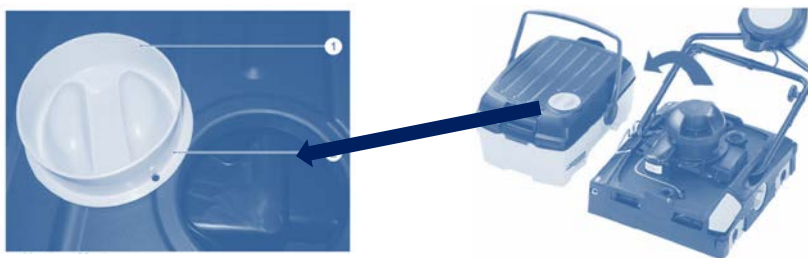

3. Mettre le guidon de poussée en position verticale

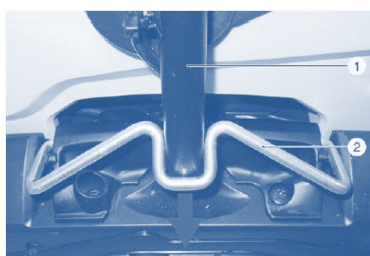

Guidon de poussée

Blocage guidon de poussée



Art. nr. AM400201100

Nettoyant recommandé:

Bona Deep Clean Solution (NOUVEAU 2012)



Art. nr. WM650020010

(Fiche technique séparée)



- Sortir et régler la poignée rotative de pression d'appui des brosses sur la valeur souhaitée



- 1 poussoir rotative de pression d'appui des brosses
- 2 Position: déplacement
- 3 Pression d'appui des brosses minimale
- 4 Symbole pression d'appui des brosses
- 5 Pression d'appui des brosses maximale

ATTENTION

Pour les surfaces fortement souillées ou avec marques tenaces, on peut mettre la poignée rotative de pression d'appui des brosses dans la position de pression maximale.

Dans le cas de pression maximale il est crucial que la machine reste en motion et ne jamais utiliser des brosses sèches. **Risque d'endommagement du sol !**

- Raccorder le câble au réseau 220 V avec terre

NETTOYAGE

- Pendant que le produit nettoyant est appliqué/dispersé, avancer la machine sur un trajet droit. La machine peut être guidée dans toutes les directions, mais si possible nettoyer dans le sens du bois.



- 1 Guidon de poussée
- 2 Commutateur d'entraînement de brosse
- 3 Commutateur solution de nettoyage

- Sur un sol légèrement souillé: il ne faut plus éjecter de produit de nettoyage au retour
- Sur un sol fortement souillé: éjecter le produit de nettoyage dans les deux sens

- Reculer la machine sur le même trajet jusqu'à sa position de démarrage
- Aspiration de la solution de nettoyage après avoir procédé au nettoyage
Actionner la pédale d'abaissement



Pédale abaissement barre d'aspiration

Veiller qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau sur la surface (éclaboussures ou endroits où la machine n'aurait pas entièrement aspiré le produit nettoyant).

Immédiatement enlever les éventuelles flaques d'eau.

Près de piscines : ne pas faire couler la solution de nettoyage dans la piscine !

- Répéter la procédure de nettoyage comme décrit ci-dessus jusqu'à ce que la surface totale est nettoyée.



Art. nr. AM400201100

Nettoyant recommandé:

Bona Deep Clean Solution
(NOUVEAU 2012)



Art. nr. WM650020010

(Fiche technique séparée)

Bona®

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com



IMPORTANT

*** pour les meilleurs résultats + un usage durable de la machine ***

- La Bona PowerScrubber est désignée pour absorber un liquide. Surtout ne pas aspirer la saleté et les gravillons. Avant tout usage, TOUJOURS bien aspirer le sol avec un aspirateur afin que la turbine de la machine ne soit pas endommagée.
- Uniquement nettoyer quand la machine est en mouvement – rester sur place avec un machine en fonction peut endommager le sol!
- Jamais exploiter la machine avec des brosses sèches!
- Commencer le nettoyage toujours avec une pression d'appui réduite. Augmenter peu à peu la pression jusqu'à atteindre le résultat de nettoyage désiré. Inutile de nettoyer le sol plus agressivement que nécessaire.
- Après un nettoyage, les brosses mouillées peuvent gouttées. À la fin du nettoyage, ne plus éjecter de nettoyant environ 30 secondes avant d'arrêter la machine.
- Si vous prenez une pause pendant le travail de nettoyage, positionner la machine sur une surface insensible à l'eau ou mettre une plaque étanche sous la machine, afin d'éviter que le produit nettoyant goutte avec risque d'endommagement du sol.
- Contrôler régulièrement le niveau d'eau du réservoir d'eau propre (bac noir). Si vous entendez un bruit 'cliquant', cela signifie qu'il ne reste plus assez de produit de nettoyer pour alimenter la pompe d'eau. Vider le réservoir d'eau sale (bac bleu) et remplir le réservoir d'eau propre (bac noir) avec une nouvelle dose de produit nettoyant dilué. Ne jamais utiliser la pompe d'eau dans un état sec.
- Après chaque usage, vider et nettoyer la machine. Ne jamais ranger la machine avec les réservoirs contenant encore des liquides.



Art. nr. AM400201100

Nettoyant recommandé:

Bona Deep Clean Solution
(NOUVEAU 2012)



Art. nr. WM650020010

(Fiche technique séparée)